


Установка держателей желобов водостока

ВНИМАНИЕ!

Держатели желобов устанавливаются до монтажа карнизов и металлочерепицы.

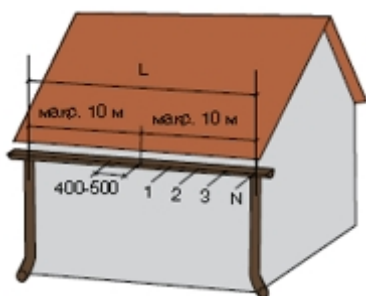


На нижней доске обрешетки необходимо отметить места установки держателей желоба, руководствуясь следующими правилами:

- Не более 10 м желоба на один стаяк;
- Расстояние между держателями желоба 400 - 500 мм, по возможности попадая через обрешетку в стропила;
- Общий уклон желоба – 5 мм на 1 м



Первый и последний держатели прикрепляют и отгибают вниз с помощью полосогна для гибки держателей желоба, между ними натягивают шнур. Остальные держатели крепят и отгибают так, чтобы они касались шнура.

Монтаж выпускной воронки водостока

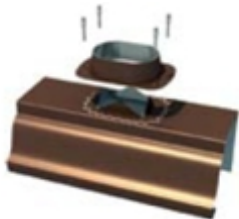

При необходимости отпиливают желоб до требуемой длины. В месте установки воронки в желобе делают Х-образный разрез, края которого загибают наружу, либо вырезают круглое отверстие диаметром 45-50 мм.

Воронку крепят к желобу заклепками, стык обрабатывают герметиком.

Воронка выпускная является универсальной: она служит для присоединения к прямоугольному желобу, как прямоугольной трубы так и круглой.


Рекомендуемое расстояние от края желоба до выпускной воронки не менее 200 мм.

Монтаж заглушки желоба водостока



Открытый торец желоба закрывают заглушкой, применив герметик и заклепки (не менее 3 штук на заглушку).


Установка желоба водостока

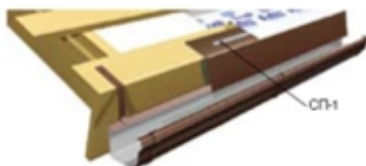

Вставляют и закрепляют желоб в держателях.

Прикрепляют к обрешетке карнизные планки (см. «Монтаж элементов кровельной системы. Карнизные планки.»)

Монтаж желоба и угла желоба водостока

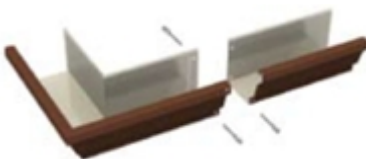

При соединении желобов или желоба с углом желоба срезают на 50 мм передний крючкообразный загиб желоба. На эту длину вставляют в него второй желоб.

Соединяют желоба с помощью герметика и заклепок.

Монтаж водостоков - держатели трубы, водосточная труба, колено трубы



Два вида держателей позволяют использовать их на любых поверхностях и материалах.

К стене здания прикрепляют держатели трубы из расчета: один держатель на один метр трубы и на стыке двух труб.

Трубы вставляют в держатели и фиксируют с помощью замков держателя.

Воронка с водосточной трубой соединяется с помощью 2-ух колен и отрезка трубы.

Внизу трубы крепят сливное колено (расстояние до отмостки - 300 мм).

Если входящая труба обрезана по месту, то у нее при помощи клещей «гофра» предварительно обжимают углы. После чего трубы вставляют одна в другую и фиксируют заклепками.
