


Установка держателей желоба

ВНИМАНИЕ!

Держатели желобов устанавливаются до монтажа карнизов и металлочерепицы.

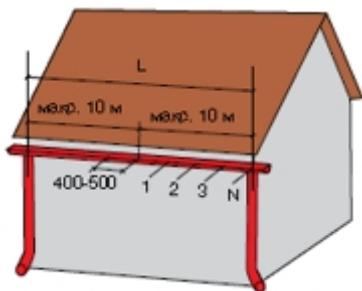

На нижней доске обрешетки необходимо отметить места установки держателей желоба, руководствуясь следующими правилами:

Не более 10 м желоба на один стояк;

Расстояние между держателями желоба 400 - 500 мм, по возможности попадая через обрешетку в стропила;

Общий уклон желоба – 5 мм на 1 м



Первый и последний держатели прикрепляют и отгибают вниз с помощью полосогипа для гибки держателей желоба, между ними натягивают шнур. Остальные держатели крепят и отгибают так, чтобы они касались шнура.

В случае устройства водосточной системы МП ПРОЕКТ на кровлях без применения желобов (например фальцевые кровли) на один стояк должно приходиться не более 120 кв.м кровли.

Монтаж желобов водосточных систем




При необходимости, отпиливают желоб до требуемой длины.

Отмечают на желобе и вырезают V-образное отверстие шириной 160 мм под выпускную воронку.

Рекомендуемое расстояние от края желоба до выпускной воронки не менее 200 мм

Желоб и угол желоба

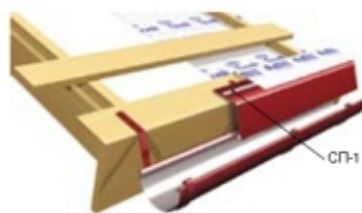

Вставляют и закрепляют желоб в держателях.

Прикрепляют к обрешетке карнизные планки (см. «Монтаж элементов кровельной системы. Карнизные планки.»)

Монтаж заглушки желоба водостока



Открытый торец желоба закрывают заглушкой, применив герметик и заклепки (не менее 3 штук на заглушку).

Соединение желобов и углов желоба



Для соединения желобов между собой и с углами желоба вставьте их друг в друга с нахлестом в 60-90 мм, предварительно отогнув кромку нижнего желоба.

Перед тем, как соединить желоба, наносится герметик на соприкасающиеся поверхности.

После соединения кромку возвращают в исходное положение.

Для увеличения жесткости соединения рекомендуется

вершины соединенных желобов соединить заклепкой.

Монтаж выпускной воронки



Плотно прижимают воронку к желобу над отверстием и фиксируют её, загнув резные фланцы воронки на кромки желоба.

Соединение труб и колена трубы Соединение труб и колена трубы



Воронка с водосточной трубой соединяется с помощью двух колен и отрезка трубы.

На отрезке трубы при помощи клещей «гофра» предварительно обжимают концы, после чего колена и трубы вставляют друг в друга.

Держатели трубы, водосточная труба и сливное колено




К стене здания прикрепляют держатели трубы из расчета: один держатель на один метр трубы и на стыке двух труб.

Трубы отрезают до необходимой длины, вставляют их в держатели и фиксируют с помощью клиновидных замков держателя.

Рекомендуется дополнительно зафиксировать замок саморезом к трубе через технологическое отверстие.

Внизу трубы крепят сливное колено (расстояние до отмостки - 300 мм).

Установка воронки водосборной для водостока

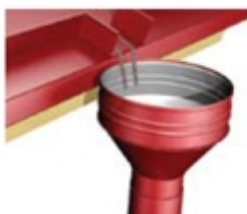

Для сбора воды с фальцевой кровли и некоторых сложных видов кровли используется водосборная воронка.

Воронку вставляют в верхнее колено трубы или трубу и дополнительно крепят в верхней части к карнизу хомутом из металлической полосы или саморезом.
